C6

Robot pentru curățarea ferestrelor

Manual de utilizare

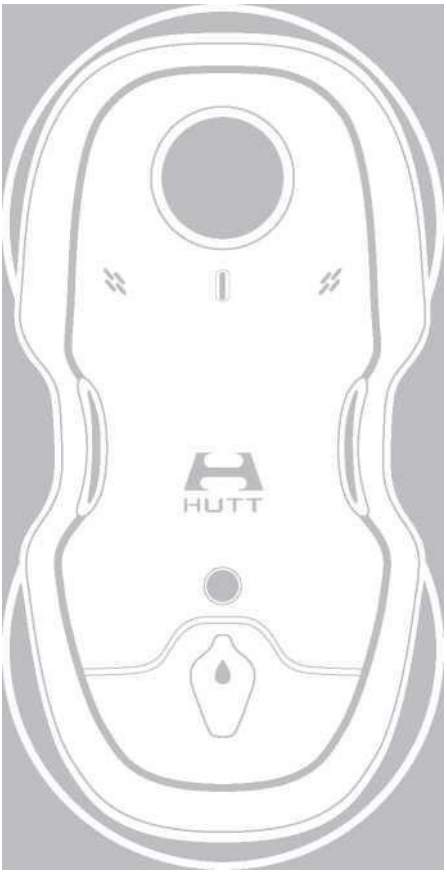

www.huttwisdom.com

Techno Mobil Plus Ltd. – Importator oficial

Vă mulțumim că ați ales robotul de curățat geamuri HUTT C6

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare pentru a vă asigura siguranța și pentru a beneficia la maximum de produsului de curățare HUTT.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Aparatul conține baterii care nu pot fi înlocuite.
AVERTISMENT: Utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu aparatul pentru a reîncărca bateria.

| Conținut

1. Prezentare generală a produsului ---- 2

1.1 Denumirea și funcțiile pieselor ---- 2

1.2 Lista pieselor ---- 2

1.3 Introducere în modul de funcționare standard ---- 3

1.4 Instrucțiuni de utilizare ---- 3

1.5 Instrucțiuni de instalare ---- 4

1.6 Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii ---- 5

2. Măsuri de siguranță ---- 5

3. Indicatori LED și semnale sonore ---- 6

4. Depanare ---- 7

5. Parametri tehnici ---- 7

6. Planificarea traseului și pulverizarea apei ---- 8

7. Informații privind DEEE ---- 8

1. Prezentare generală a produsului

1.1 Denumirea pieselor și introducere în funcții

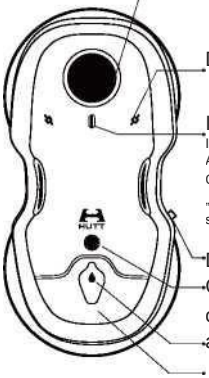

Butonul de pornire:
Apăsați și țineți apăsat butonul: timp de 3 secunde pentru a porni/opri alimentarea Apăsați butonul scurt: pauză/reluare

Difuzor: x 2

Indicator de stare:
Indicator albastru:
Aprins: bateria este complet încărcată
Clipocitor: Încărcare necesară / Încărcare Consultați „Indicatori LED și semnificația semnalelor vocale semnale" pentru mai multe informații

Duza

Cablu de siguranță și cablu de alimentare Alimentare cu apă Rezervor de apă

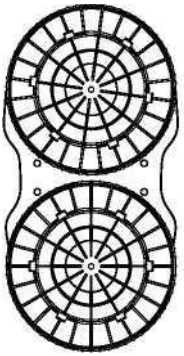

Disc mobil (nu dezasamblați în condiții normale, așezați tamponul direct)

1.2 Lista pieselor

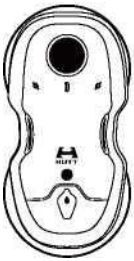

Unitate principală

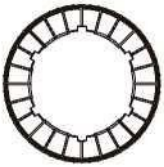

Disc (instalat)

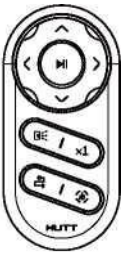

Telecomandă Control

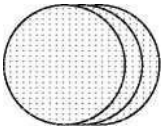

Tampon de curățare



Cablu de siguranță



Adaptor de alimentare



Ștecher

Tub de pulverizare

Instrucțiuni

Duza

1.3 Introducere în modul standard de funcționare

© Montarea discurilor

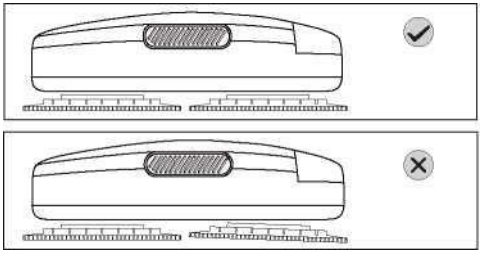

După îndepărtarea discului, acesta trebuie reinstalat în conformitate cu poziția portului corespunzător indicat pe eticheta discului. Asigurați-vă că fiecare suport este instalat corect pentru a preveni scurgerile.

@ Înlocuirea duzei

® Verificați dacă duza nu este înfundată:

Dacă aparatul este pornit și nu poate pulveriza apă în modul de curățare umedă, este probabil ca duza aparatului să fie înfundată și să trebuiască înlocuită.

@ Deblocarea duzei:

Prindeți partea albastră a duzei cu un clește și trageți-o afară.

® Instalarea unei duze noi:

Găsiți noua duză în pachetul de accesorii și instalați-o apăsând-o direct în jos.

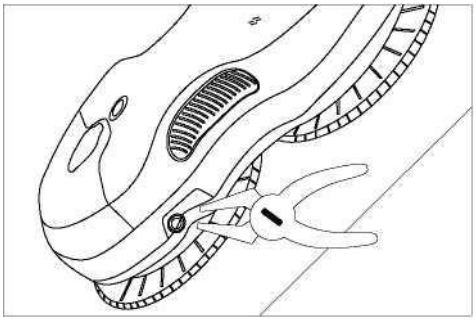

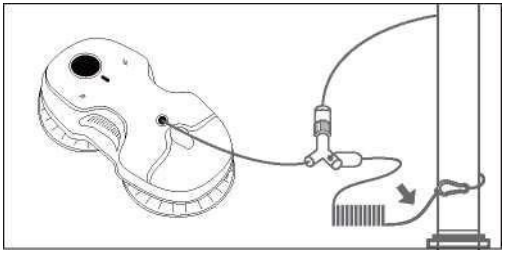

Atașați capătul fix al dispozitivului de fixare în formă de Y la cablul de siguranță și

Clemă de fixare a cablului

© Atașarea cablului de siguranță

Umplerea rezervorului de apă

® Umpleți sticla cu apă:

Umpleți sticla cu apă și strângeți capacul pentru a preveni scurgerile.

Notă: Pentru a reduce înfundarea duzei, se recomandă curățarea cu apă purificată. Când temperatura de funcționare a dispozitivului este sub 0 °C, este necesar să se utilizeze antigel pentru curățarea sticlei.

@ Umpleți rezervorul de apă cu apă:

Deșurubați capacul mic de pe sticla de apă și aliniați deschiderea îngustă a sticlei de apă cu orificiul de alimentare cu apă al robotului de curățat geamuri pentru a umple rezervorul de apă.

Notă: După umplere, ștergeți imediat orice picături de apă de pe corpul dispozitivului înainte de a-l utiliza.

@ Închideți rezervorul de apă:

După umplerea rezervorului cu apă, închideți-l cu capacul și verificați dacă există scurgeri înainte de utilizare.

1.4 Introducere în modul de curățare

Parte	Mod de funcționare	Moduri de funcționare specifice
01	Modul de curățare uscată	Așezați un covoraș uscat pe tava de curățare a discurilor. După pornirea dispozitivului, apăsați butonul „Water Spray On/Off" (Pornire/Oprire pulverizare apă) de pe telecomandă pentru a dezactiva funcția de pulverizare a apei, iar dispozitivul va trece în modul de curățare uscată.

02	Modul de curățare umedă	1- Metodă: Instalați un tampon uscat pentru curățarea discurilor; dispozitivul este setat pe Curățarea umedă este implicită atunci când este activată și funcția de pulverizare a apei este activă. 2- Metodă: După umezirea tamponului, uscați-l cu mâna (uscați-l până la un nivel de umiditate similar cu cel al hainelor uscate în mașina de spălat), apoi așezați-l pe discuri.
03	M o d de funcționare pentru garnituri de ferestre murdare și particule mari pe sticlă	Dacă pe sticlă există particule dure sau praf, este posibil să zgâriați sticla. Vă recomandăm să ștergeți sticla cu mâna și apoi să o curățați cu aparatul. Dacă nu este posibilă curățarea manuală a sticlei, vă recomandăm să o curățați de două ori cu dispozitivul, mai întâi în modul de curățare uscată pentru a reduce riscul de zgâriere a sticlei, apoi în modul de curățare umedă.
04	Depozitarea aparatului	După utilizarea dispozitivului, goliți apa din rezervorul de apă. Înlocuiți tamponul de curățare uzat cu unul curat și uscat sau depozitați aparatul fără tampon de curățare. După funcționarea în modul de curățare umedă, aparatul trebuie plasat într-un loc uscat, bine ventilat și răcoros timp de 1-2 zile, pentru a permite evaporarea umezelii.

1.5 Introducere în instalarea aparatului

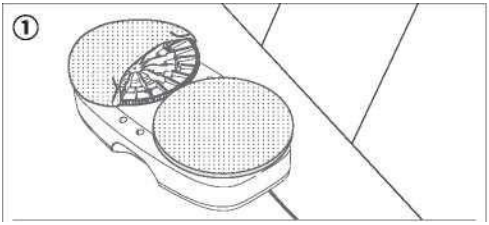

Plasarea tamponului de curățare

Așezați un covoraș curat și uscat pe platoul rotativ, întindeți-l și fixați-l în poziție.

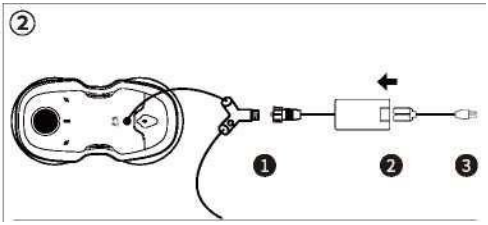

Conectarea la sursa de alimentare

Conectați cablul de alimentare și adaptorul dispozitivului.

Conectați cablul de alimentare și adaptorul la priză. Introduceți ștecherul în priză.

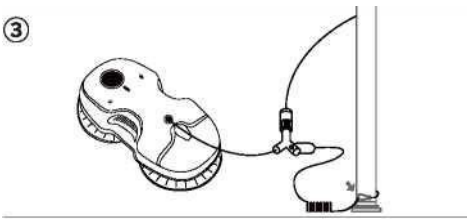

Atașarea cablului de siguranță

Verificați dacă cablul de siguranță nu este deteriorat. Dacă este intact și nedeteriorat, efectuați următoarele operațiuni.

Atașați cablul de siguranță la un obiect robust, fiabil și imobil, lăsând o lungime adecvată pentru utilizarea aparatului.

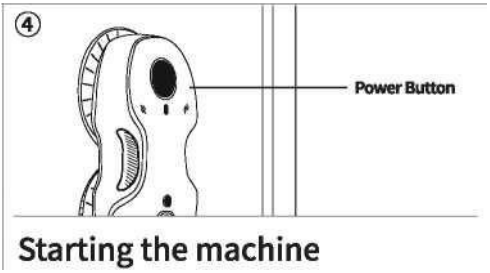

Pornirea aparatului

Țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a porni aparatul, așezându-l la distanță de rama ferestrei.

După ce v-ați asigurat că dispozitivul este atașat la sticlă, relaxați-vă mâinile, apăsați butonul Start timp de 1 secundă și dispozitivul va începe să funcționeze.

Când atașați dispozitivul, este recomandabil să înfășurați frânghia de încă 1-2 ori.

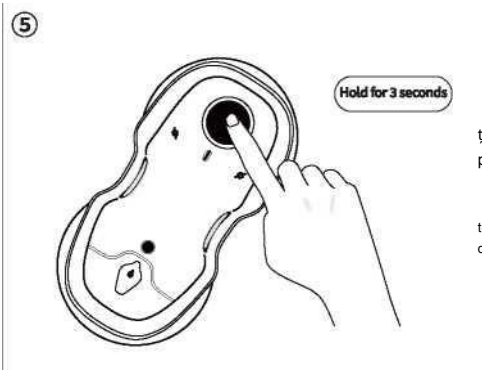

Scoaterea dispozitivului

După curățarea ferestrei, țineți frânghia de siguranță cu o mână și țineți butonul de alimentare cu cealaltă mână timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul, apoi îndepărtați-l.

Notă: Dacă nu puteți ajunge la dispozitiv după curățarea ferestrei, utilizați telecomanda pentru a muta dispozitivul într-o locație accesibilă, apoi îndepărtați dispozitivul urmând pașii de mai sus.

1.6 Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii

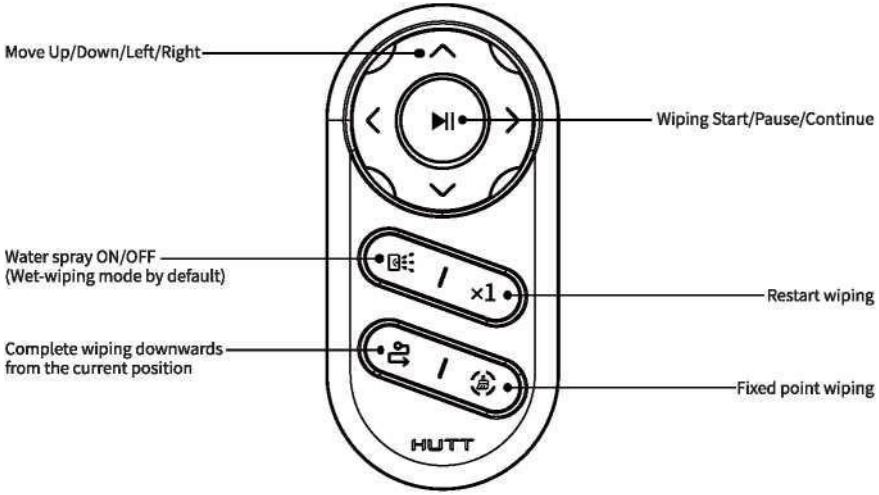

Stânga: Deplasare în sus/jos/stânga/dreapta
Pornire/oprire pulverizare apă (curățare umedă implicită)
Finalizează curățarea în poziția curentă
Dreapta: Start/Pauză/Continuare curățare Repornire curățare

Pornire/oprire pulverizare apă (curățare umedă implicită)
Finalizează curățarea în poziția curentă

2. Măsuri de siguranță

Nr.	Clasificare	Cuprins
01	Precauții de mediu	1. Nu utilizați produsul pe timp ploios sau pe sticlă umedă sau aburită.
		2. Utilizați produsul numai pentru curățarea în mediul domestic, la temperaturi cuprinse între 0 și 40 °C.
		3. La temperaturi ambientale scăzute sau sub 0 °C, se recomandă utilizarea unui antigel pentru curățarea sticlei.
		4. Dacă este necesară efectuarea de lucrări la înălțime în exterior, trebuie amplasate avertismente de siguranță la sol pentru a preveni rănirea accidentală a persoanelor.
02	Precauții pentru suprafața care urmează să fie curățată	1. Nu utilizați pe sticlă crăpată sau deteriorată.
		2. Utilizați într-un mediu în care lățimea cadrului ferestrei este de cel puțin 6 mm.
		Asigurați-vă că dimensiunea ferestrei este mai mare de 30*30 cm (înălțime) și verificați dacă fereastra are un cadru foarte îngust, țeșit sau subțire, sticlă țeșită, fără cadru sau dacă există nereguli, proeminențe, scurgeri, goluri etc. În circumstanțele de mai sus, nu se recomandă utilizarea produsului sau utilizarea acestuia sub supraveghere, deoarece astfel de condiții pot provoca căderea aparatului.
03	Precauții pentru depozitarea produsului	1. Produsul nu trebuie expus la apă.
		2. Țineți aparatul și accesoriile departe de copii.
		3. Nu depozitați produsul în aer liber sau în locuri expuse la lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate, umiditate sau apă.
		4. Nu depozitați produsul împreună cu substanțe inflamabile, cum ar fi ulei, gaz sau vopsele inflamabile.
		1. Asigurați-vă că ați verificat dacă cablul de siguranță nu este deteriorat și atașați-l la un obiect fix.

04	Precauții la utilizare	2. Vă rugăm să utilizați o suprafață uscată.
		3. Utilizați pe sticlă verticală, aveți grijă când utilizați pe sticlă înclinată, utilizați sub supraveghere. Dacă este necesar, utilizați telecomanda pentru a opera aparatul în timpul funcționării.
		4. Asigurați-vă că ați oprit aparatul înainte de a curăța suprafața acestuia, pentru a evita pericolele asociate cu un aparat în funcțiune.
		5. Nu atingeți părțile rotative și deschiderile acestui produs cu degetele sau cu orice parte a corpului.
		6. Vă rugăm să utilizați produsul conform manualului. Dacă defectul nu poate fi reparat, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți și să nu îl reparați singur, pentru a evita potențialele pericole.
		7. Copiii nu au voie să lucreze cu acest produs.
05	Precauții privind funcționarea și utilizarea	1. Asigurați-vă că bateria este complet încărcată înainte de utilizare.
		2. Nu utilizați încărcătoare de la terți și nu dezasamblați sau modificați singur unitatea principală, bateria sau încărcătorul.
		3. Nu continuați să utilizați încărcătorul dacă este deteriorat sau defect; vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.
		4. Țineți încărcătorul departe de surse de căldură.
		5. Dacă trebuie să transportați dispozitivul, se recomandă să utilizați ambalajul original pentru transport, după ce l-ați oprit.
		6. Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet și opriți-l, depozitându-l într-un loc răcoros și uscat. În timpul depozitării, încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita deteriorarea bateriei din cauza descărcării excesive.

3. Indicatori LED și semnale sonore

Indicator LED	Semnal sonor	Soluții
Indicatorul se aprinde în albastru	„Conectați adaptorul"	Conectați adaptorul. Dacă adaptorul este conectat și semnalul continuă să fie transmis, verificați dacă priza și interfețele adaptorului sunt în stare bună.
	„Dispozitivul este pornit, vă rugăm să strângeți cablul de siguranță."	Conexiunea adaptorului și starea bateriei sunt normale, iar dispozitivul poate funcționa normal.
Indicatorul clipește ALBASTRU	„Se încarcă, vă rugăm să îl utilizați mai târziu"	Dispozitivul se încarcă, vă rugăm să îl încărcați cel puțin 20 de minute înainte de utilizare.
Indicatorul clipește ROȘU	„Baterie descărcată. Vă rugăm să încărcați înainte de utilizare"	Bateria descărcată, vă rugăm să încărcați cel puțin 20 de minute înainte de utilizare
	„Conectați la sursa de alimentare" Repetat, la intervale de 3 secunde	Conectați cablul de alimentare.
	„Presiune aer scăzută" Se repetă la intervale de 3 secunde	Verificați dacă tamponul de curățare este la locul său: tamponul de curățare trebuie să fie montat bine pe discuri. Verificați dacă sticla este netedă: suprafața pe care este așezat aparatul trebuie să fie netedă și fără denivelări. Verificați dacă sticla nu este deformată. Curățarea sticlei deformate va provoca scurgerea aerului.

Indicatorul clipește ROȘU.	„Giroscopul nu funcționează corect. Vă rugăm să reconectați alimentarea cu energie electrică și să reporniți dispozitivul.” Acest mesaj este afișat repetat la intervale de 3 secunde.	Deconectați adaptorul și reporniți dispozitivul. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.
	„Barometrul nu funcționează corect. Vă rugăm să reconectați dispozitivul la sursa de alimentare și să îl reporniți.” Acest mesaj este afișat în mod repetat, la intervale de 3 secunde.	
	„Ventilatorul nu funcționează corect, vă rugăm să reporniți dispozitivul.”	
	„Modulul de detectare nu funcționează corect, vă rugăm să reporniți dispozitivul.”	
	„Modulul de conexiune wireless nu funcționează corect, vă rugăm să reporniți dispozitivul.”	

4. Depanare

Nu	Descrierea problemei	Soluții
01	Aparatul alunecă în jos în timpul funcționării.	Mișcare neobișnuită cauzată de umiditatea excesivă din tamponul de curățare, iar dispozitivul nu poate reveni la funcționarea normală. Absorbiți umiditatea din tamponul de curățare în mod repetat cu un prosop de hârtie. Tamponul de curățare este murdar; înlocuiți-l cu un tampon de curățare uscat și curat. Aparatul alunecă din cauza faptului că tamponul de curățare este prea uscat. Pulverizați-l cu apă, după care aparatul poate reveni la funcționarea normală.
02	Când scoateți aparatul, nu îl atingeți cu mâinile și nu utilizați telecomanda.	Trageți cablul de siguranță spre sticlă, trageți încet aparatul înapoi într-o poziție în care poate fi atins cu mâna, apoi îndepărtați-l.
03	Motivele scurgerilor din aparat.	Verificați dacă discurile sunt așezate corect.
		Verificați dacă tamponul este montat uniform.
		Sticla sau alte suprafețe care trebuie curățate sunt curbate sau au suprafețe inegale, cum ar fi autocolante, ceea ce provoacă scurgeri grave de aer.
04	Măsuri care trebuie luate atunci când aparatul nu funcționează corect.	Înlocuiți tamponul cu unul curat.
		Verificați dacă nu există obiecte lipicioase pe sticlă.
05	Aparatul nu se oprește automat după curățarea întregii ferestre.	Vă rugăm să îndepărtați dispozitivul.
06	Întrerupere accidentală a alimentării cu energie electrică.	Bateria dispozitivului îl va menține atașat la geam timp de cel puțin 20 de minute și se va declanșa o alarmă. Vă rugăm să îndepărtați dispozitivul sau să restabiliți alimentarea cu energie electrică cât mai curând posibil.

5. Parametri tehnici

Punct	Parametri	Punct	Parametri
Model	C6	Protecție la oprire Capacitate baterie	650 mAh
Tensiune nominală	24 V	Protecție la oprire Timp de aderență	30 minute
Putere nominală	90 W	Interval de aspirație cu frecvență variabilă	2000~3800 Pa
Zgomot	75 dB	Capacitate rezervor de apă	80 ml
Dimensiuni	295 mm* 145 mm* 85 mm	Viteza de curățare	0,05 m/s
Alimentare	300 mA	Suprafață minimă de lucru	300*300 mm

6. Planificarea traseului și pulverizarea apei

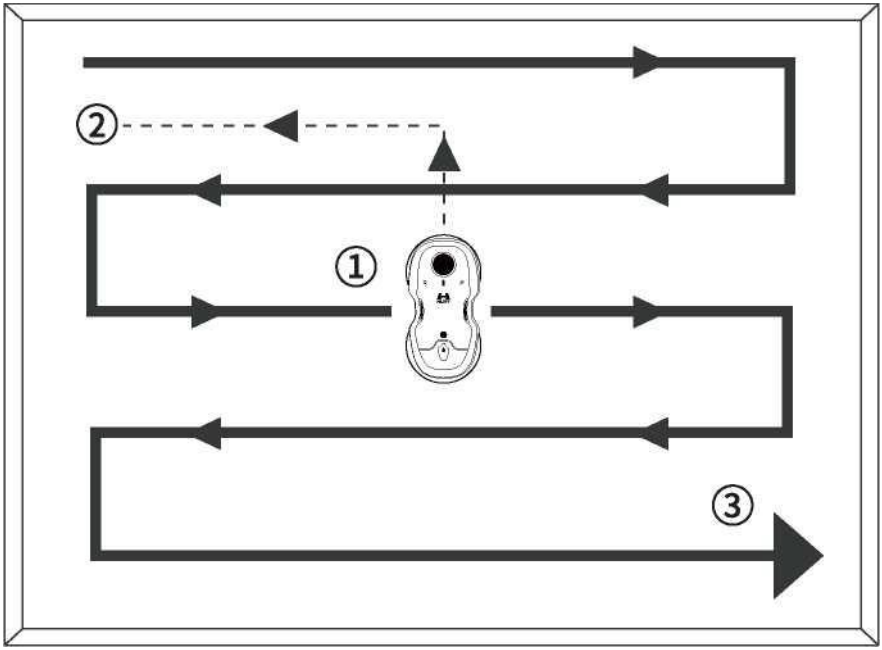

Traseu automat de curățare:

(Așezați dispozitivul în centrul geamului, departe de rama ferestrei, apăsați butonul Start, dispozitivul se deplasează automat până în partea de sus a geamului, apoi se deplasează spre stânga și ajunge în colțul din stânga sus al ferestrei.

@ Odată ce ajunge în colțul din stânga sus, dispozitivul curăță fereastra de sus în jos, urmând o traiectorie în formă de S.

® În funcție de forma geamului, dispozitivul consideră colțul din stânga jos sau din dreapta jos al geamului ca punct final al curățării.

® După curățare, dispozitivul se deplasează automat la punctul de pornire, de unde poate fi ridicat cu ușurință.

Traseu automat de pulverizare a apei:

® După pornire, aparatul se află în mod implicit în modul de curățare umedă, cu funcția de pulverizare a apei activată. @ Pentru a dezactiva funcția de pulverizare a apei, utilizați telecomanda.

® Duza se află în partea dreaptă a aparatului. Aparatul pulverizează apă când se deplasează spre dreapta, dar nu pulverizează apă când se deplasează spre stânga.

7. Informații privind DEEE

Toate produsele cu acest simbol sunt considerate deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, puteți contribui la protecția mediului prin sănătatea umană și mediul înconjurător, ducând echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate, desemnat de guvern sau de autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare vor contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația, regulile și condițiile acestor puncte de colectare.

Producător: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.
Adresă: Rm. 432, 4/F, Clădirea 12, Nr. 8, Strada Xinjiekouwai, Districtul Xicheng, Beijing
Site web:
www.Huttwisdom.com E-mail:
biz@Huttwisdom.com
Linie telefonică pentru servicii clienți: 400-160-898